


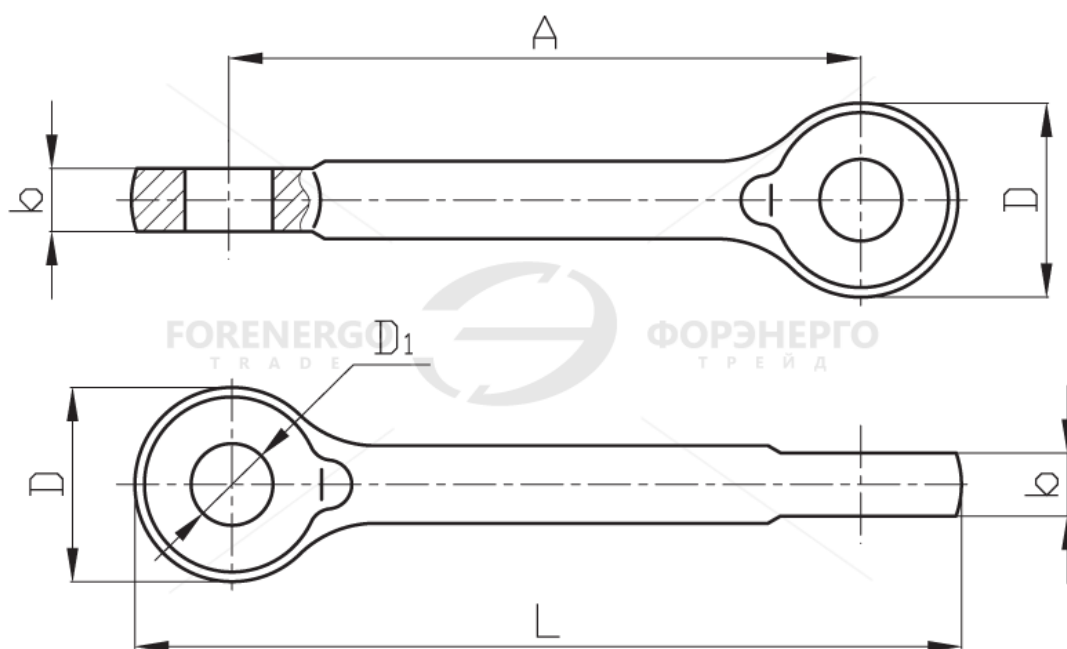

Наименование	Размеры, мм					Разрушающая нагрузка, кН, не менее	Масса, кг, не более
	A	b	D	D1	L		
ПРВ-4-1*	85	14	30	15	115	40	0,13
ПРВ-7-1	130	16	40	17	170	70	0,43
ПРВУ-7-1	90	16	40	17	130	70	0,37
ПРВ-12-1	140	22	48	23	188	120	0,74
ПРВ-16-1	150	25	52	26	202	160	0,91
ПРВ-21-1	150	28	60	29	210	210	1,30
ПРВ-25-1	200	32	66	34	266	250	2,00
ПРВ-30-1	200	36	72	38	272	300	2,50
ПРВ-35-1	250	38	80	40	330	350	3,60
ПРВ-45-1	250	40	86	42	336	450	4,10
ПРВ-53-1	250	42	95	44	345	530	5,40
ПРВ-60-1	250	45	100	47	350	600	6,50
ПРВ-75-1	250	50	110	52	360	750	8,20
ПРВ-90-1	300	56	120	58	420	900	11,20
ПРВ-110-1	300	60	135	62	435	1100	15,00
ПРВ-120-1	300	65	150	67	450	1200	15,00
ПРВ-135-1	350	70	160	72	510	1350	20,40

ПРВ-270-1	500	108	250	111	750	2700	60,70
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------