

# Инструкция по установке поддерживающих зажимов на средние и длинные пролеты




## Составные части зажима:

- Корпус зажима
- Неопреновая вставка
- Силовая спираль
- Болт
- Шплинт


1. Установите неопреновую вставку, для этого расположите ее половинки на кабеле одну сверху, а вторую снизу.

2. Возьмите пруток, совместите его центр с центром вставки и сделайте по 2-3 витка в каждую сторону.

✓ Правильное приложение

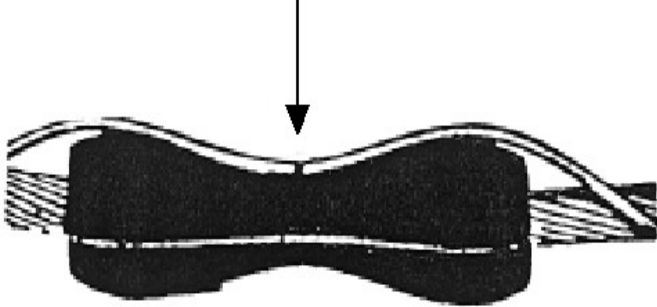

✓ Неправильное приложение

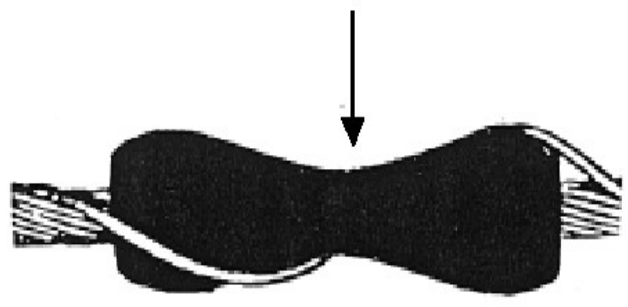

3. Второй пруток начинайте закручивать с диаметрально противоположной стороны по отношению к первому (на 180 градусов от него) и также сделайте по 2-3 витка в каждую сторону.



4. Точно также установите все оставшиеся прутки сделав по 2-3 витка в каждую сторону. Затем доверните все витки до конца.

5. Откройте корпус алюминиевого поддерживающего зажима и разместите его по центру витков с неопреновой вставкой, после чего закройте и закрепите с помощью болта.

