

Инструкция по монтажу беспротекторных зажимов с малым шагом спирали и повышенной прочностью заделки.

1.Смотируйте одну ветвь зажима на кабель полностью , а вторую до последнего витка.



2.Отщипните от пряди 2-3 спирали с помощью непосредственно отвертки с плоским жалом или предварительно используя для разделения спиралей плоскогубцы.






3. Выверните отделенные спирали вверх



4. Вставьте отвертку под вывернутые 2-3 спирали



5. Смонтируйте их на кабель опираясь плоской частью отвертки на полностью смонтированную прядь.

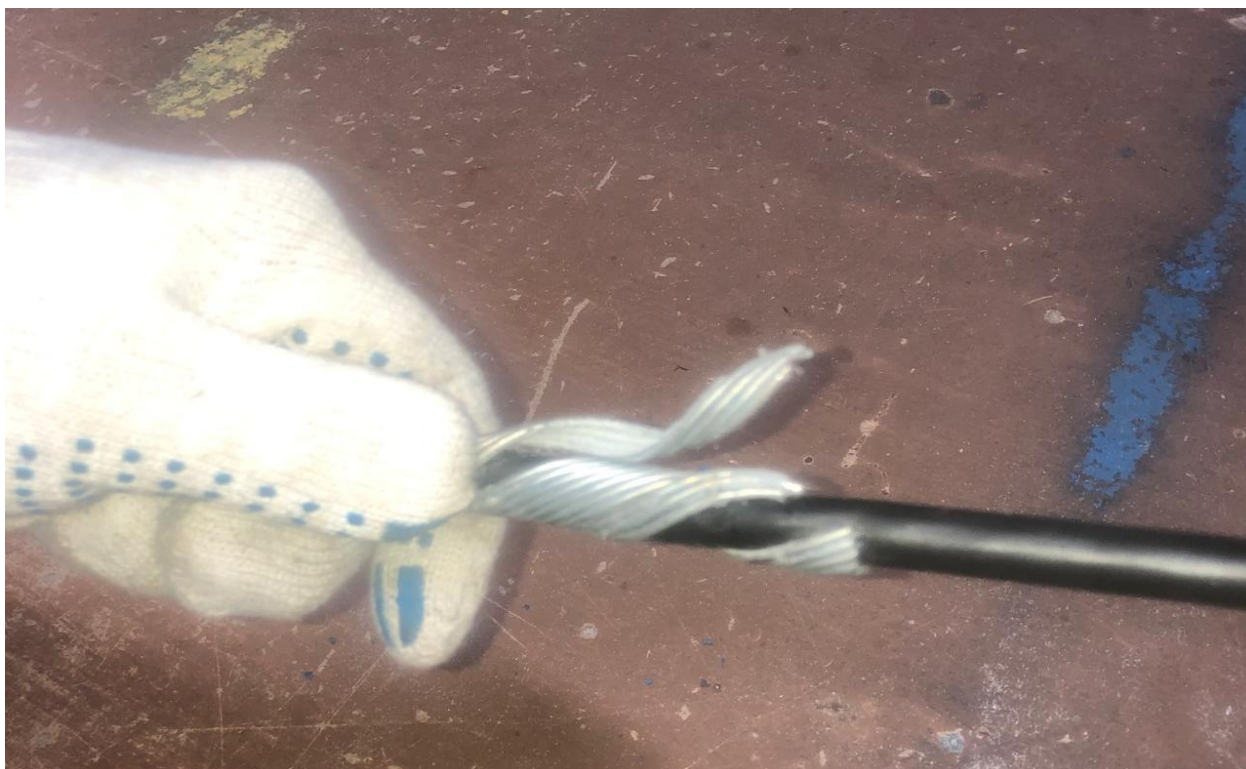

6.Смонтируйте оставшиеся 4-5 спиралей используя отвертку как было описано ранее (разделяя их по 2-3 или при навыке монтажа сразу 4-5)



7. При необходимости расправьте смонтированные спирали рукой .