


Инструкция по установке натяжных спиральных зажимов с протектором

Комплект натяжного зажима:

- 1) Протектор
- 2) Силовая спираль
- 3) Коуш (на К-25 или К-70 комплектация в зависимости от рабочей нагрузки)

Протектор

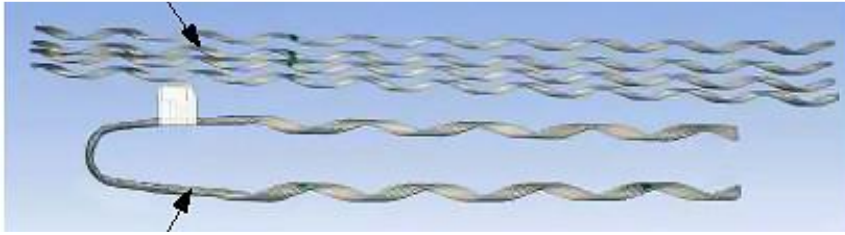

Силовая спираль

Коуш К-25 или Коуш К-70

1. Монтаж протектора



1.1 Возьмите самую широкую полосу из набора протектора (с наибольшим количеством проволок)

1.2 Приложите эту полосу цветовой отметкой на отметку предварительно нанесенную на кабель (монтажная метка-место крепления натяжного зажима).

Сделайте 3-4 витка на кабель, со стороны более длинной части протектора. Внимание: короткая часть протектора должна быть обращена в сторону опоры.



1.3 Возьмите следующую полосу протектора и поставьте максимально плотно к первой, сделайте три или четыре витка (не забудьте также совместить с цветовой отметкой на первой полоске).

Сделайте то же самое с другими полосками протектора и завершите намотку самой узкой полоской (содержащей наименьшее количество проволок).



1.4 Затем завершите установку протектора, одновременной наматывая все полоски протектора до конца.

2. Монтаж силовой спирали с коушем

Для коротких пролётов
(используйте коуш -25)



Для средних и длинных пролётов
(используйте коуш К-70)



2.1 Оденьте коуш на зажим, как показано на рисунке выше.

2.2 Совместите цветовую отметку одной из прядей силовой спирали зажима с цветовой отметкой протектора.

2.3 Сделайте два или три витка натяжного спирального зажима на кабель (большим наматывающим движением).



2.4 Совместите цветовую метку второй пряди силовой спирали зажима с цветовой меткой протектора.

2.5 Сделайте несколько витков как в предыдущий раз.



2.6 Завершите установку одновременной намоткой двух сторон спирального зажима по всей длине Кабеля.

2.7 Смонтируйте коуш натяжного зажима на комплект дополнительной арматуры согласно схеме узла указанной в проекте ВОЛС.

